





Клавишные панели 616, 636 и 646

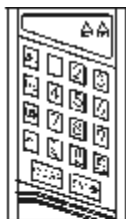

616 KEYPAD



646 KEYPAD

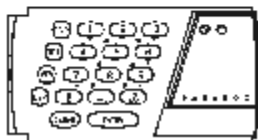

636 KEYPAD

Руководство по эксплуатации

P ▲ R ▲ D O X®
S E C U R I T Y S Y S T E M S

СОДЕРЖАНИЕ

1.0 BASIC OPERATION	2
2.0 ACCESS CODES	4
3.0 ARMING & DISARMING	6
4.0 PANIC ZONES	13
5.0 KEY ACCESS PROGRAMMING	14
6.0 ADDITIONAL FEATURES	15
7.0 TROUBLE DISPLAY	16
8.0 FIRE ALARM OPERATION	18
9.0 SYSTEM MAINTENANCE	20
10.0 SYSTEM CHECKLIST	21


1.0 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Действие клавишных панелей Esprit 616, 636 и 646 одинаково, отличается только предоставляемая каждой из них визуальная обратная связь.

1.1 ВИЗУАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


Цифры, символы, световые диоды и клавиши на клавишной панели предоставляют информацию о статусе вашей системы указанным ниже образом.

Figure 1: Обзор клавишной панели 616

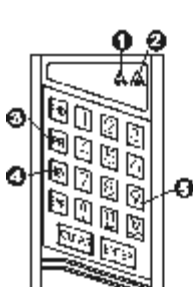

- ① **Green "READY" Light:**
ON = All zones closed
OFF = Zone(s) open
Flashing = In Exit Delay
- ② **Red "ARMED" Light:**
ON = System Armed
- ③ **Trouble Display**
ON = Trouble(s) occurring
Flashing = Power Failure
- ④ **Alarm Memory Display**
ON = Alarm(s) occurred
- ⑤ **24-zone Display**
Zone Keys (1 to 12):
ON = Zone open or breached.

Figure 2: Обзор клавишных панелей 636 и 646

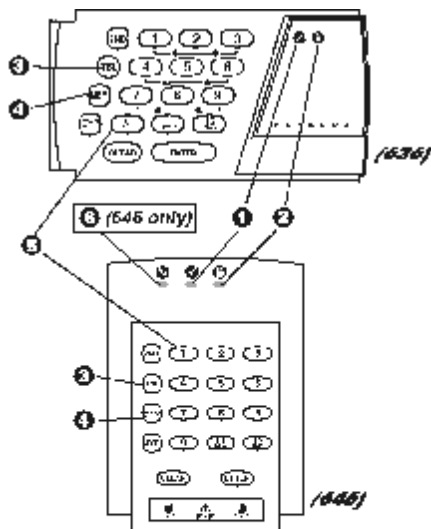

- | | |
|--|---|
| <p>1 Green "READY" Light:
ON = All zones closed
OFF = Zone(s) open
Flashing = In Exit Delay</p> | <p>4 Alarm Memory Display
ON = Alarm(s) occurred</p> |
| <p>2 Red "ARMED" Light:
ON = System Armed</p> | <p>5 24-zone Display
Zone Keys (Keys 1 to 12).
ON = Zone open or
breached.</p> |
| <p>3 Trouble Display
ON = Trouble(s) occurring</p> | <p>6 Orange "AC" Light (646 only)
ON = AC power present
OFF = Power failure</p> |

Клавишные панели Esprit 3

1.2 Зоны

Контрольная панель Esprit может обслуживать до 24 зон. При открытии или нарушении зоны на клавишной панели загорается соответствующая этой зоне клавиша. Например, если открывается зона 5, на клавишной панели загорится клавиша 5. Клавишные панели Esprit предоставляют информацию о зонах с помощью клавиш с 1 по 12. По умолчанию, клавиши с 1 по 12 отображают статус зон с 1 по 12. Нажмите клавишу **[2ND]**, и клавиши с 1 по 12 будут отображать статус зон с 13 по 24 соответственно.

1.3 РАЗДЕЛЕНИЕ НА ПОДСИСТЕМЫ

В используемой вами системе Esprit предусмотрена функция разделения на подсистемы, что позволяет разбить систему охранной сигнализации на две независимые области действия (Система А и Система В). С кодов доступа пользователя можно поставить или снять с охраны одну из систем или обе системы одновременно. В режиме работы с подсистемами, если на охрану поставлена Система А, мигает клавиша **[STAY]**. Если на охрану поставлена Система В, мигает клавиша **[AWAY]**. Если на охрану поставлены обе системы, будут мигать обе указанные клавиши.

2.0 КОДЫ ДОСТУПА

2.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В дополнение к коду администратора, контрольная панель Esprit может быть запрограммирована на принятие до 48 кодов пользователя.



Примечание: *Избегайте программировать в качестве кодов доступа простые и легко предсказуемые числа, как например ваш номер телефона, адрес или такие комбинации как 1234.*

Чтобы создать или модифицировать код доступа, следуйте указаниям, приведенным в секции 2.2. Код администратора или пользователя идентифицирует двузначный “кодовый номер”.

2.2 СОЗДАНИЕ КОДОВ ПОЛЗОВАТЕЛЯ

- 1) Нажмите [ENTER], затем введите код администратора (исходная установка 474747) или код пользователя 1. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал, начнет мигать клавиша [ENTER].
- 2) Введите двузначный “кодовый номер” (01-48) кода пользователя, который хотите

Клавишные панели Esprit 5

запрограммировать (или 00 , если хотите поменять код администратора). Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал, клавиша [ENTER] останется освещенной.

- 3) Введите 4-х или 6-значный код доступа пользователя и нажмите [ENTER]. Снова раздастся подтверждающий звуковой сигнал. Начнет мигать клавиша [ENTER]. Можете продолжить программирование других кодов пользователя или выйти из режима программирования, нажав клавишу [CLEAR].



Примечание: Если соответствующая ячейка памяти пуста (код не запрограммирован), мигает клавиша [2ND].

2.3 Код принуждения

Последний код пользователя (пользователь 48) может быть запрограммирован как “код принуждения”. Если под угрозой вы вынуждены поставить или снять систему с охраны, можно ввести код принуждения, который пошлет сигнал тихой тревоги на центральную станцию мониторинга. Уточните у вашего инсталлятора, активирована ли эта функция в вашей системе.

2.4 УСТРАНЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Как устранить код пользователя?

- 1) Нажмите клавишу [ENTER].
- 2) Введите свой [код администратора] (исходная установка 474747).
- 3) Введите двузначный [кодовый номер] (01-48) кода, который хотите устранить. Нажмите клавишу [2ND].
- 4) Нажмите клавишу [ENTER].
- 5) Повторите пункты с 1 по 5, чтобы устранить другой код пользователя. Чтобы выйти, нажмите клавишу [CLEAR].

3.0 ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

3.1 ЗАДЕРЖКА НА ВЫХОД

После выполнения необходимых для постановки на охрану операций таймер задержки на выход предоставит вам время, достаточное для выхода из охраняемого пространства до того, как система встанет на охрану. Во время задержки на выход клавишная панель может издавать звуковой сигнал.

3.2 ОБЫЧНАЯ ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА

ОХРАНУ

Как поставить систему на обычную охрану?

- 1) Перед постановкой системы на охрану необходимо убедиться, что световой индикатор "READY" ВКЛЮЧЕН.
- 2) Введите свой код пользователя.
После подтверждающего звукового сигнала световой индикатор "ready" и кнопки [STAY] и [AWAY] начнут мигать. Таймер задержки на выход начнет отсчет времени перед постановкой на охрану.

3.3 STAY ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Если система поставлена на охрану Stay, вы можете оставаться в охраняемом помещении, в то время как система остается на "частичной" охране (только зоны периметра, как, например, двери или окна).

Как поставить систему на Stay охрану?

- 1) Нажмите клавишу [STAY].
- 2) Введите свой код пользователя.
После подтверждающего звукового сигнала световой индикатор "ready" и кнопки [STAY] и [AWAY] начнут мигать. Таймер задержки на выход начнет отсчет времени перед постановкой на охрану.

3.4 ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Постановка на охрану одним нажатием не требует введения кода. Уточните у вашего инсталлятора, активированы ли эти функции в вашей системе.

3.4.1 Клавиша [10] - Обычная постановка на охрану:

Если световой индикатор “ready” освещен, нажатие и удерживание в течение 2 секунд клавиши [10] автоматически ставит систему на охрану.

3.4.2 Клавиша [STAY/11] - Stay постановка на охрану:

Поясняющая информация о постановке на охрану Stay приведена в секции 3.3 на стр. 7. Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте клавишу [STAY/11]. Это автоматически поставит систему на охрану “Stay”.

3.5 Двойная STAY постановка на охрану:

Поставив систему на Stay охрану, во время задержки на выход нажмите и удерживайте клавишу [STAY/11], чтобы перевести зоны с задержкой в состояние “мгновенных” зон. Обычная постановка на охрану отменяет функцию “двойной stay” постановки на охрану.

3.6 БЫСТРЫЙ ВЫХОД В РЕЖИМЕ STAY:

3.6.1 Быстрый выход и Stay постановка на охрану

Чтобы покинуть уже поставленное на охрану Stay помещение, при этом оставляя систему на охране Stay, Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу [STAY/11]. Система переключится в режим задержки на выход (светодиод “ready” мигает). По истечении периода задержки на выход система вернется в режим охраны “Stay”.

3.6.2 Быстрый выход и Обычная постановка на охрану

Чтобы покинуть уже поставленное на охрану Stay помещение и переключиться в режим обычной охраны нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу [10]. Система переключится в режим обычной охраны (клавиши [11] и [12] мигают) с задержкой на выход. По истечении периода задержки на выход система будет поставлена на обычную охрану.

3.7 ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ КЛАВИШНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Систему можно поставить на охрану клавишным переключателем. Если система генерирует сигнал тревоги или после постановки на охрану была открыта зона, не определенная как Stay зона, система может быть снята с охраны только при

помощи клавишной панели (если клавишный переключатель определен как “Stay” при постановке на охрану).

3.8 РУЧНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ С ОБХОДОМ

Данная функция позволяет поставить систему на охрану, обойдя при этом зоны, которые вы желаете оставить неохранными.

Как вручную поставить систему на охрану с обходом?

- 1) Нажмите кнопку **[BYP]**, затем введите свой код пользователя.
*Загорится клавиша **[BYP]**, а так же соответствующие уже обойденным зонам клавиши.*
- 2) Введите номер(а) зоны(н), которые желаете обойти.
Чтобы отменить обход зоны, введите номер обойденной зоны.
- 3) Нажмите **[ENTER]**. Поставьте систему на охрану любым выбранным методом.
*Клавиша **[BYP]** останется освещенной, указывая на наличие обойденных зон.*

При помощи функции “отмены обхода” можно восстановить последние сохраненные в памяти указания по обходу зон. Чтобы восстановить предыдущий статус обхода нажмите **[BYP]** в Пункте 2 (см. выше).

3.9 ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ (AWAY) ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Чтобы поставить систему на охрану быстро, не дожидаясь пока зажжется световой индикатор “READY” (пока будут закрыты все зоны), воспользуйтесь Принудительной “Away” постановкой на охрану. Открытые зоны не будут защищены, но будут поставлены на охрану как только будут закрыты.

Как принудительно поставить систему на охрану?

- 1) Нажмите кнопку [AWAY], затем введите свой код пользователя.
Клавиша [AWAY] начнет мигать.

3.10 ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ОБЕИХ СИСТЕМ ОДНОВРЕМЕННО

Если ваш код обеспечивает доступ к обеим системам:

Как одновременно поставить на охрану Систему А и Систему В?

- 1) Введите свой код доступа.
Клавиши [STAY] и [AWAY] будут мигать. Светодиод “ready” тоже начнет мигать, начнет отсчет времени таймер задержки на выход.

3.11 ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ СИСТЕМ А И В

РАЗДЕЛЬНО

Если ваш код обеспечивает доступ к Системе А:

Как поставить на охрану Систему А?

- 1) Нажмите клавишу **[STAY]**.
- 2) Введите свой код доступа.
*Клавиша **[STAY]** будет мигать. Светодиод “ready” тоже начнет мигать, начнет отсчет времени таймер задержки на выход.*

Если ваш код обеспечивает доступ к Системе В:

Как поставить на охрану Систему В?

- 1) Нажмите клавишу **[AWAY]**.
- 2) Введите свой код доступа.
*Клавиша **[AWAY]** будет мигать. Светодиод “ready” тоже начнет мигать, начнет отсчет времени таймер задержки на выход.*

3.12 ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ STAY СИСТЕМЫ А

Поясняющая информация о постановке на охрану Stay приведена в секции 3.3 на стр. 7. Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте клавишу **[STAY/11]**. Если ваша система разделена на подсистемы, при нажатии клавиши **[STAY/11]** на охрану Stay будет поставлена только Система А.

3.13 ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ “ОТСУТСТВИЕ

ДВИЖЕНИЯ'

Вашу охранную панель можно запрограммировать на предоставление отчета и/или постановку системы на охрану, если она не была до этого поставлена на охрану и в течение запрограммированного промежутка времени в зонах не наблюдается никакой деятельности (активности).

3.14 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ПО ВРЕМЕНИ

Ваш инсталлятор может запрограммировать постановку системы на охрану каждый день в определенное время. В этом режиме все охраняемые зоны и устройства обнаружения (датчики) перед постановкой на охрану должны быть приведены в "нормальное" состояние.

3.15 СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Как снять систему с охраны?

- 1) Войдите через указанные для входа/выхода двери.
Клавишная панель издаст звуковой сигнал, начнет отсчет времени таймер задержки на вход.
- 2) Введите свой код доступа.
Световой индикатор "armed" потухнет, клавишная панель перестанет издавать звуковой сигнал.

3.16 СНЯТИЕ С ОХРАНЫ СИСТЕМ А И В РАЗДЕЛЬНО

Если ваш код обеспечивает доступ к Системе А:

Как снять с охраны Систему А?

- 1) Войдите через указанные для входа/выхода двери.
Клавишная панель издаст звуковой сигнал, начнет отсчет времени таймер задержки на вход.
- 2) Нажмите кнопку [STAY], затем введите действительный код доступа.
Световой индикатор "armed" потухнет, клавишная панель перестанет издавать звуковой сигнал.

Если ваш код обеспечивает доступ к Системе В:

Как снять с охраны Систему В?

- 1) Войдите через указанные для входа/выхода двери. Клавишная панель издаст звуковой сигнал, начнет отсчет времени таймер задержки на вход.
- 2) Нажмите кнопку **[AWAY]**, затем введите действительный код доступа. Световой индикатор “armed” потухнет, клавишная панель перестанет издавать звуковой сигнал.

3.17 ПРОСМОТР ДАННЫХ В ПАМЯТИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

Световой индикатор памяти **[MEM]** на вашей клавишной панели будет освещен, если в охраняемой системе имели место генерирующие сигнал тревоги ситуации. Сняв систему с охраны и один раз нажав клавишу **[MEM]** можно увидеть, какие зоны открывались в период последней постановки на охрану.

4.0 ЗОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ТРЕВОГИ

Esprit предусматривает наличие трех зон “экстренной тревоги” на вашей клавишной панели. Эти зоны могут генерировать тихий или звуковой сигналы тревоги, которые к тому же могут быть

направлены прямо на центральную станцию охраны. Три разные зоны экстренной тревоги также могут посылать определенные сообщения на станцию мониторинга, т.е. нажатие кнопки “экстренная тревога 1” означает “вызвать полицию”. Инсталлятор вашей системы подробно объяснит какие сигналы экстренной тревоги предусмотрены на вашей панели.

4.1 “ЭКСТРЕННАЯ ТРЕВОГА 1” - ЭКСТРЕННАЯ ТРЕВОГА

Одновременное нажатие и удерживание в течение 2 секунд клавиш [1] и [3] генерирует сигнал “экстренной тревоги 1” или “экстренной тревоги”.

4.2 “ЭКСТРЕННАЯ ТРЕВОГА 2” - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРЕВОГА

Одновременное нажатие и удерживание в течение 2 секунд клавиш [4] и [6] генерирует сигнал “экстренной тревоги 2” или “дополнительной тревоги”.

4.3 “ЭКСТРЕННАЯ ТРЕВОГА 3” - ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

Одновременное нажатие и удерживание в течение 2 секунд клавиш [7] и [9] генерирует

сигнал “экстренной тревоги 3” или “пожарной тревоги”.

5.0 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШНОГО ДОСТУПА

Быстрое выполнение некоторых функций контрольной панели можно запрограммировать на клавишную панель. Охранная компания или инсталлятор могут попросить вас о таком программировании некоторых из приведенных функций. Чтобы войти в режим программирования доступа одним нажатием:

Как войти в режим программирования доступа одним нажатием?

- 1) Нажмите клавишу [ENTER].
- 2) Введите [КОД АДМИНИСТРАТОРА] или [КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1].
- 3) Затем нажмите клавишу, соответствующую функции, которую вы хотите активировать (см. ниже).
- 4) Нажмите [ENTER] или [CLEAR] чтобы выйти.

Клавиша	Описание функции
[9]	Программирование времени автоматической постановки на охрану: Если клавиша [9] мигает, введите время в 24-часовом формате (например: 6 часов вечера ввести как 18:00).
[MEM]	Программирование времени контрольной панели: Если клавиша [MEM] мигает, введите время в 24-часовом формате (например: 6 часов вечера ввести как 18:00).
[BYP]	Отчет о тесте: Если данная функция запрограммирована инсталлятором вашей системы, она посылает отчетный код теста Охранной компании.
[TRVL]	Вызвать Espload по телефону: Функция инициирует установление связи с центральной станцией мониторинга при помощи программного обеспечения Espload.

Клавиша	Описание функции
[AWAY]	Ответить Espload: Функция заставляет контрольную панель ответить на телефонный звонок вашей охранной компании, совершенный при помощи программного обеспечения Espload.
[STAY]	Отменить связь: Функция прекращает связь с программным обеспечением Espload, если она была установлена.

6.0 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

6.1 НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КЛАВИШНОЙ ПАНЕЛИ

Нажатие и удерживание в течение 2 секунд клавиши **[MEM]** превращает ее в клавишу, регулирующую интенсивность освещения клавишной панели. Удерживайте клавишу **[MEM]** нажатой, пока не установится желаемая интенсивность, затем нажмите **[ENTER]** или **[CLEAR]**, чтобы сохранить установку в памяти системы.

6.2 Зоны звукового оповещения

Если зона звукового оповещения открыта, она издает частый прерывистый зуммерный сигнал. Чтобы активировать функцию “зоны звукового оповещения” нажмите соответствующую выбранной зоне клавишу и удерживайте в течение трех секунд, пока не раздастся характерный мелодичный звуковой сигнал.

Если ваша система использует более одной клавишной панели, запрограммируйте каждую из них отдельно на “звуковое оповещение”.

6.2.1 Клавиши звукового оповещения

Клавиши с [1] по [6]: Включает и выключает функцию звукового оповещения в зонах с 1 по 6.

Клавиша [8]: Включает и выключает функцию звукового оповещения в зоне, подключенной к данной клавишной панели.

6.2.2 Выключение зуммера панели

Клавиша [9]: Включает и выключает звуковой сигнализатор клавишной панели (Звуковой сигнал подтверждает, что выключение активировано, сигнализатор заглушен. Чтобы снова включить звук, отожмите клавишу).

7.0 ОТОБРАЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности клавиша **[TRVL]** загорается и звуковой сигнализатор клавишной панели издает зуммерный сигнал, при условии, что данная функция запрограммирована инсталлятором вашей системы. При нажатии на клавишу **[TRVL]** она начнет мигать, указывая, что панель перешла в режим *“отображения неисправностей”*. Клавиши, загорающиеся в режиме *“отображения неисправностей”*, указывают какая именно неисправность присутствует в системе или/и сохранена в памяти. Ниже приведен список только тех неисправностей, которые имеют отношение к вашей системе. При возникновении неисправности, которой нет в списке, обратитесь с вашу Охранную компанию за техническим обслуживанием системы.

Возникающие неисправности остаются в памяти. Нажав на клавишу **[2ND]** можно увидеть последнюю сохраненную неисправность. При нажатии на клавишу **[CLEAR]** записи о неисправностях из памяти стираются.

Клавиша [1] - Отсутствует аккумулятор/низкое напряжение аккумулятора

Если аккумулятор не подключен к контрольной панели или его мощность недостаточна,

загорается клавиша [1]. Это означает, что подключенный к панели аккумулятор необходимо заменить, т.к. в случае потери сетевого электропитания он не сможет обеспечить системе ток достаточной силы.

Клавиша [3] - Отказ цепи питания переменным током

Если контрольная панель не получает сетевого электропитания, загорается клавиша [3]. Отказ цепи питания переменным током может быть удален из “отображения неисправностей” инсталлятором вашей охранной системы.

Клавиша [4] - Сирена отключена

Если к выходу звонка\сирены не подключены звонок или сирена, в режиме отображения неисправностей загорается клавиша [4].

Клавиша [8] - Неисправность таймера

Необходимо перепрограммировать часы вашей охранной системы. Это единственная неисправность, которую рекомендуется устранить самостоятельно.

Как перепрограммировать таймер?

- 1) Нажмите клавишу [ENTER].
- 2) Введите [код администратора] или [код пользователя 01].
- 3) Нажмите клавишу [MEM] .
- 4) Введите новое время в 24-часовом формате (например: 8:30PM = 20:30).
- 5) Нажмите [ENTER].

Клавиша [9] - Нарушение электропроводки тампера/зоны

Если клавиша [9] освещена, это означает, что в одной из охраняемых зон нарушена электропроводка.

Клавиша [11] - Неисправность в пожарной зоне

Если пожарная зона отключена, загораются клавиша, соответствующая пожарной зоне и клавиша неисправности [11].

Инсталлятор вашей системы запрограммирует передачу отчета об большинстве представленных неисправностей прямо вашей охранной компании. Тем не менее для обеспечения немедленного устранения неисправностей в системе свяжитесь со своей охранной компанией.

8.0 РЕЖИМ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ

При наступлении ситуации пожарной тревоги

звонок\сирена работает в “импульсном режиме”. чтобы заглушить сигнал или отменить пожарную тревогу введите действительный код пользователя.



**Примечание: ПРИ ПОЖАРЕ
НЕМЕДЛЕННО НАЧИНАТЬ ЭВАКУАЦИЮ
СОГЛАСНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ПЛАНУ!
Если тревога ложная, немедленно
связаться со станцией мониторинга,
чтобы избежать ненужного реагирования.**

Противопожарная безопасность дома

необходимая противопожарная безопасность обеспечивается при соблюдении следующих трех требований:

- 1.Избегать пожароопасных ситуаций (т.е. курение в постели и т.п.)
- 2.Установить систему пожарной сигнализации
- 3.Подготовить план эвакуации и проводить по нему практические занятия

Установка системы пожарной сигнализации

Домашние пожары особенно опасны ночью. При пожаре выделяются дым и смертельные газы, под влияние которых обитатели дома могут попасть во время сна. Для предупреждения о возникновении пожара необходимо установить дымовые детекторы за пределами каждой спальня в непосредственной близости от спальных и на каждом дополнительном этаже квартиры или дома, включая подвальные

помещения.

Подготовка плана эвакуации и практические занятия

Обычно промежуток времени между обнаружением пожара и моментом, когда он становится смертельно опасным, очень мал. Полученное предупреждение о пожаре может стать бесполезным, если члены семьи не готовы к быстрой эвакуации из собственного дома. Необходимо учесть следующее:

- Подготовьте план быстрой эвакуации в случае пожара, проводите по нему практические занятия.
- Необходима практическая отработка плана, чтобы каждый член семьи знал что он должен делать.
- Каждый член семьи должен быть готов в случае необходимости покинуть спальню через окно. Крайне важно предусмотреть способ покинуть дом не открывая дверей спальни.

Дополнительные меры безопасности для инвалидов

Для особых обстоятельств, когда жизнь и безопасность одних членов семьи зависит от четкости и оперативности спасения другими, противопожарная система предусматривает немедленное автоматическое предупреждение тех членов семьи, спасение которых зависит от других.

9.0 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

При условии нормального использования ваша система не нуждается ни в каком другом обслуживании, кроме регулярного тестирования.

9.1 ТЕСТИРОВАНИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ

Рекомендуется тестировать систему раз в неделю. Связывайтесь со станцией мониторинга ДО и ПОСЛЕ тестирования.

9.1.1 Тестирование охранной сигнализации

Сняв систему с охраны, при освещенном световом индикаторе “ready” активируйте детекторы движения (совершите проход в охраняемом пространстве). Откройте и закройте охраняемые двери. Проверьте световые индикаторы зон. Они должны освещаться при каждой активации. Инсталлятор вашей системы посоветует вам как лучше тестировать именно вашу систему.

9.1.2 Тестирование охранной сигнализации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте открытый огонь или горючие материалы для тестирования устройств обнаружения пожара. Посоветуйтесь с инсталлятором вашей сигнализации о безопасных

способах тестирования системы.

10.0 КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ СИСТЕМЫ

10.1 Кнопки экстренной тревоги

Клавиши	Тип экстренной тревоги
[1] и [3]	Полиция или _____ ☐ Тихая ☐ Звуковая ☐ Не исп.
[4] и [6]	Дополн. или _____ ☐ Тихая ☐ Звуковая ☐ Не исп.
[7] и [9]	Пожар или _____ ☐ Тихая ☐ Звуковая ☐ Не исп.

10.2 Контрольная карта зон

Система разделена на подсистемы? ☐ Да ☐ Нет

Система А = _____ Система В
= _____

# и описание зоны	Система А В	# и описание зоны	Система А В
01:	1 1	13:	1 1

# и описание зоны	Система А В	# и описание зоны	Система А В
02:	1 1	14:	1 1
03:	1 1	15:	1 1
04:	1 1	16:	1 1
05:	1 1	17:	1 1
06:	1 1	18:	1 1
07:	1 1	19:	1 1
08:	1 1	20:	1 1
09:	1 1	21:	1 1
10:	1 1	22:	1 1
11:	1 1	23:	1 1
12:	1 1	24:	1 1

Задержка на вход 1 _____ секунд.

Задержка на вход 2 _____ секунд.

Задержка на выход _____ секунд.

10.3 Список кодов доступа пользователей

Имя пользователя	Система	Имя пользователя	Система
01:		17:	
02:		18:	
03:		19:	
04:		20:	
05:		21:	
06:		22:	
07:		23:	
08:		24:	
09:		25:	
10:		26:	
11:		27:	
12:		28:	
13:		29:	
14:		30:	
15:		31:	

Клавишные панели Esprit 30

Имя пользователя	Система	Имя пользователя	Система
16:		32:	
33:		41:	
34:		42:	
35:		43:	
36:		44:	
37:		45:	
38:		46:	
39:		47:	
40:		48:	

Гарантия

Компания "Paradox Security Systems Ltd." (Продавец) гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов используемых материалов и качества исполнения работ при нормальном использовании в течение одного года (если не указано иначе). Если в этом документе ясно не указано иначе, любые явные или подразумеваемые гарантии, установленные в законном порядке или иные, включая любые, без исключений, подразумеваемые гарантии по пригодности для продажи и других определенных целей, прямо исключаются. Поскольку Продавец не устанавливает и не подключает продукцию, и поскольку продукция может использоваться совместно с продукцией, не произведенной Продавцом, продавец не может гарантировать работу данной охранной системы и не несет ответственности за любые обстоятельства, возникшие вследствие нефункционирования продукции. Обязательства и ответственность Продавца по данной гарантии прямо ограничиваются ремонтом или заменой, по выбору

Клавишные панели Esprit 31

Продавца, любой продукции, не соответствующей технической характеристике. Ни при каких условиях Продавец не несет ответственности перед покупателем или любым другим лицом за любые потери или повреждения, прямые или косвенные, возникшие вследствие использования или случайные, включая любые, без исключений, потери вследствие упущенной выгоды, кражи товаров или претензий любой стороны, возникших вследствие дефектов продукции или иным образом возникшие вследствие выполненной ненадлежащим образом, неправильной установки или использования проданного продукта.