

SALES NETWORK


- SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL: +82-70-7147-8740~60, FAX: +82-31-8018-3745
- SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 FAX : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com
- SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com

P.No : Z6806163601A

FRANÇAIS

Guide d'installation rapide du SCV-2081R

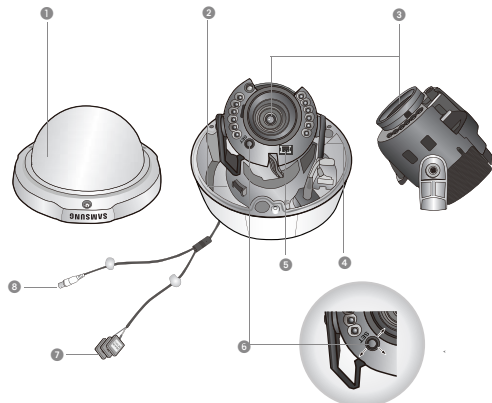

1. Couverture du dôme
2. Base panoramique : Commande de l'angle panoramique de la caméra.
3. Module de lentille avec zoom x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm (F1.2).
4. Base de rotation : Permet de commander l'angle de rotation de la caméra.
5. Terminal de sortie vidéo vers le moniteur
6. Commutateur de configuration des fonctions : Affiche le menu sur l'écran et déplace le curseur dans les quatre directions, pour confirmer, ou après une modification d'un élément sélectionné.
7. Terminal d'entrée d'alimentation : Raccordez l'alimentation selon la manière spécifiée ici pour chaque modèle.
8. Prise de sortie vidéo : Les signaux vidéo sont émis via ce port. Raccordez ce port au port d'entrée (IN) d'un moniteur.

CONFIG PRINCIPALE			
► 1. LENS	DC	→	DC
2. EXPOSITION		→	LUMINOSITÉ / OBTURATEUR / AGC / SENS-UP / RETOUR
3. BAL BLC	ATW	→	ATW / EXTER / INTER / MANUEL / AWC→SET
4. SSDR	ARRET	→	ARRET / MARCHÉ
5. CONTRE-JOUR	ARRET	→	ARRET / BLC / HLC
6. SSNR3	MARCHE	→	MARCHE / ARRET
7. JOUR/NUIT	AUTO	→	COULEUR / N/B / AUTO
8. SPECIAL		→	REG IMAGES / MONITOR / TITRE CAM / SYNC / DET MOUVE / MASQUAGE / DIS / LANGUAGE / RETOUR
9. QUITTER	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

SAMSUNG TECHWIN

High Resolution IR Small Vandal-Resistant Dome Camera

Quick Set-up Guide


SCV-2081R



SAMSUNG

ENGLISH

SCV-2081R Quick Set-up Guide

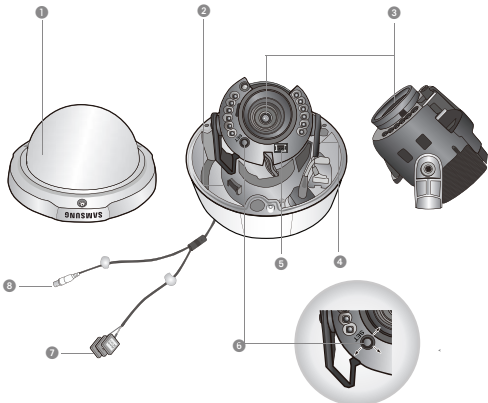


1. Dome Cover
2. Pan Base : Control panning angle of camera.
3. x3.6 Vari-focal Lens Module : 2.8 ~ 10.0mm (F1.2).
4. Rotate Base : Control rotating angle of camera.
5. Video Output Terminal to Monitor
6. Function Setup switch : Display the menu on the screen and move the cursor to four directions to confirm status or after changing a selected item.
7. Power input terminal : Connect the power as specified for each model here.
8. Video Output Jack : Video signals are output through this port. Connect this port to the Video IN port of a monitor.

SETUP			
► 1. LENS	DC	→	DC
2. EXPOSURE		→	BRIGHTNESS / SHUTTER / AGC / SENS-UP / RETURN
3. WHITE BAL	ATW	→	ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC→SET
4. SSDR	OFF	→	OFF / ON
5. BACKLIGHT	OFF	→	OFF / BLC / HLC
6. SSNR3	ON	→	ON / OFF
7. DAY/NIGHT	AUTO	→	COLOR / B/W / AUTO
8. SPECIAL		→	IMAGE ADJ / MONITOR / CAM TITLE / SYNC / MOTION DET / PRIVACY / DIS / LANGUAGE / RETURN
9. EXIT	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

DEUTSCH

SCV-2081R Anleitung zur Schnelleinrichtung

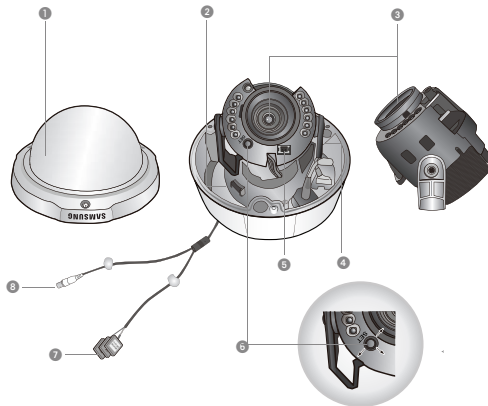


1. Domekuppel
2. Drehfuß: Zum Einstellen des Schwenkwinkels der Kamera.
3. x3.6 Objektiv mit variabler Brennweite : 2.8 ~ 10.0mm (F1.2).
4. U-Träger: Zum Einstellen der Neigung der Kamera.
5. Front-Videoausgang zum Anschluss eines Service-Monitors
6. Setup-Menü Schalter : Drücken zum Anzeigen des Bildschirmmenus und Bewegen des Cursors in vier Richtungen zur Auswahl. Erneut drücken zum Bestätigen.
7. Netzeingang: Schließen Sie die für das jeweilige Modell angegebene Spannungsversorgung hier an.
8. Video-Out-Anschlussbuchse : Über diesen Stecker wird das Videosignal ausgegeben. Diesen mit dem "Video IN" Port an einem Monitor oder Rekorder verbinden.

EINST HAUPTMENÜ			
► 1. LENS	DC	→	DC
2. BELICHTUNG		→	HELLIGKEIT / SHUTTER / AGC / SENS-UP / ZURÜCK
3. WEIßAB	ATW	→	ATW / AUBEN / INNEN / MANUELL / AWC→SET
4. SSDR	AUS	→	AUS / EIN
5. GEGENLICHT	AUS	→	AUS / BLC / HLC
6. SSNR3	EIN	→	EIN / AUS
7. TAG/NACHT	AUTO	→	COLOR / S/W / AUTO
8. SPEZIAL		→	BILDEINST / MONITOR / TITEL KAM / SYNC / BEW ERKENNUNG / PRIVAT / DIS / SPRACHE / ZURÜCK
9. BEENDEN	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ITALIANO

SCV-2081R Guida rapida all'impostazione

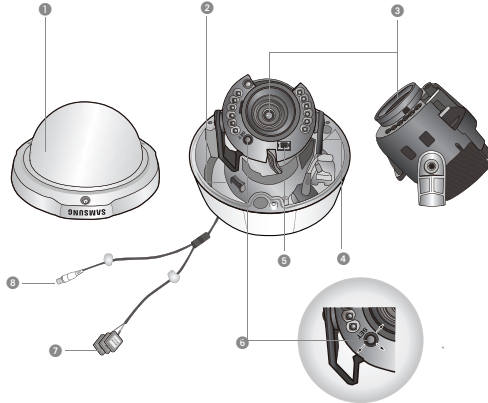


1. Custodia a cupola
2. Supporto Pan : Controllo angolo di rotazione orizzontale (pan) della videocamera.
3. Sistema varifocale x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
4. Supporto girevole : Controllo angolo di rotazione della videocamera.
5. Terminale uscita video al Monitor
6. Pulsante Impostazione funzioni : Visualizza il menù e permette di scorrere il cursore in quattro direzioni per confermare o modi la voce selezionata.
7. Terminale alimentazione : Collegare l'alimentazione secondo le indicazioni del modello utilizzato.
8. Jack Video in uscita : Porta in uscita per il segnale video. Collegare la porta alla porta video in entrata di un monitor.

CONFIG PRINCIPALE			
► 1. OTTICA	DC	→	DC
2. ESPOSIZIONE		→	LUMINOSITÀ / OTTURATORE / AGC / SENS-UP / RITORNO
3. BIL BIANCO	ATW	→	ATW / ESTERNO / INTERNO / MANUALE / AWC→SET
4. SSDR	OFF	→	OFF / ON
5. CONTROLUCE	OFF	→	OFF / BLC / HLC
6. SSNR3	ON	→	ON / OFF
7. GIORNO/NOTT	AUTO	→	COLORE / B/N / AUTO
8. SPECIALE		→	REG IMMAGINE / MONITOR / TITOLO CAM / SYNC / MOTION DET / PRIVACY / DIS / LINGUA / RITORNO
9. USCITA	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ESPAÑOL

Guía Rápida para la Configuración del SCV-2081R

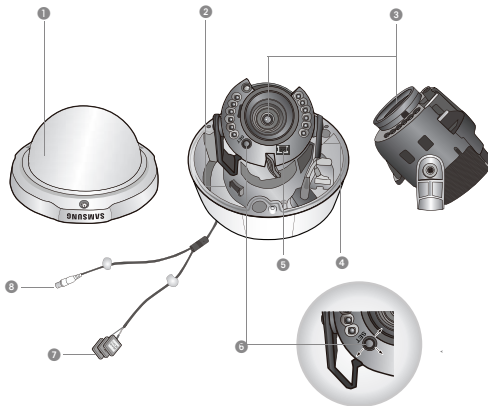


1. Cubierta del Domo
2. Base de Paneo : Controla el ángulo de paneo de la cámara.
3. Módulo del Lente Varifocal x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm (F1.2).
4. Base de rotación : Commande de l'angle de rotation de la caméra.
5. Terminal de Salida de Video al Monitor
6. Botón de Configuración de Funciones : Muestra el menú en la pantalla y desplaza el cursor en las cuatro direcciones para confirma estado o el cambio de un elemento seleccionado.
7. Terminal de entrada de alimentación : Conecte aquí la alimentación apropiada para cada modelo.
8. Puerto de Salida de Video : Permite la salida de las señales de video. Conecte este puerto al puerto de entrada de un monitor.

CONFIG PRINCIPAL			
► 1. LENTE	DC	→	DC
2. EXPOSIC		→	BRILLO / OTTURATORE / AGC / SENS-UP / VOLVER
3. BAL BLAN	ATW	→	ATW / EXTER / INTER / MANUAL / AWC→AJUSTE
4. SSDR	OFF	→	OFF / ON
5. CONTRALUZ	OFF	→	OFF / BLC / HLC
6. SSNR3	ON	→	ON / OFF
7. DIA/NOCHE	AUTO	→	COLOR / N/B / AUTO
8. ESPEC		→	AJUST IMAG / MONITOR / TITULO CAM / SYNC / DET MOV / PRIVACIDAD / DIS / IDIOMA / VOLVER
9. EXIT	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ČESKY


Průvodce pro rychlé nastavení SCV-2081R

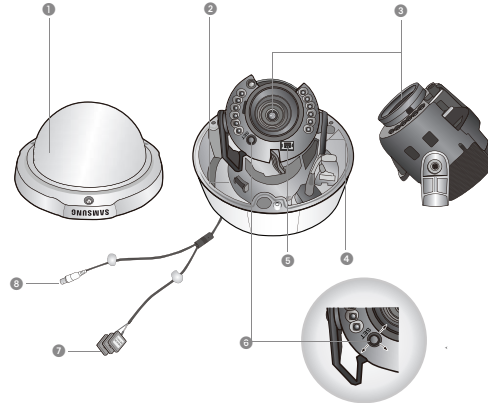

1. Kryt kopule
2. Základna otočení : Kontroluje úhel otočení kamery.
3. x3,6 varifokální čočka : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
4. Základna rotace : Kontroluje rotační úhel kamery.
5. Výstup obrazu do monitoru
6. Tlačítko nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
7. Terminál vstupu napájení : Připojte napájení, jak je to uvedeno pro každý model.
8. Připojení výstupu obrazu : Skrze tento výstup vychází signál obrazu. Tento výstup připojte ke VSTUPU obrazu monitoru.

HLAVNÍ NASTAVENÍ			
► 1. OBJEKTIV	DC	→	DC
2. EXPOZICE		→	JAS / CLONA / AGC / SENS-UP / RETURN
3. VYVÁŽENÍ BÍLÉ	ATW	→	ATW / VENKU / UVNITŘ / RUČNÍ / AWC→SET
4. SSDR	VYP	→	VYP / ZAP
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→	VYP / BLC / HLC
6. SSNR3	ZAP	→	ZAP / VYP
7. DEN/NOC	AUTO	→	BARVA / ČB / AUTO
8. SPECIÁL		→	ÚPRAVA SNÍMKU / MONITOR / NÁZEV KAMERY / SYNC / MOTION DET / SOUKROMÍ / DIS / JAZYK / RETURN
9. VÝSTUP	ULOŽÍ	→	ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESETOVAT


Краткое руководство по настройке SCV-2081R

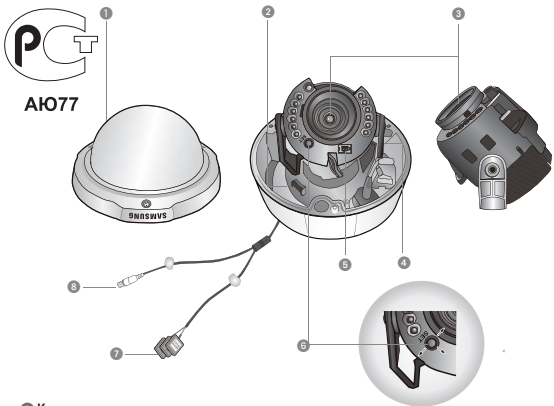

- 1 Купольная крышка
- 2 Наклонное основание : регулировка угла наклона камеры.
- 3 Модуль вариофокального объектива с кратностью 3,6 : 2,8 ~ 10,0 мм (F1.2).
- 4 Вращающееся основание : регулировка угла вращения камеры.
- 5 Разъем выхода видеосигнала на монитор
- 6 Переключатель настройки функций : вывести меню на экран и перемещать курсор по четырем направлениям для подтверждения состояния или после изменения настроек выбранной функции.
- 7 Разъем ввода питания : Подключить питание как указано в настоящем документе для конкретной модели.
- 8 Штекер вывода видеосигнала : Через этот порт происходит выход видеосигналов. Подключите его к видеовходу монитора.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ			
► 1. ОБЪЕКТИВ	DC	→	DC
2. ЭКСПОЗИЦИЯ	←	→	ЯРКОСТЬ / ЗАТВОР / AGC / SENS-UP / RETURN
3. БАЛАНС БЕЛОГО	ATW	→	ATW / OUTDOOR / INDOOR / ВПЧ/Ч/Ч/И / AWC-SET
4. SDR	ВЫКЛ.	→	ВЫКЛ. / БКЛ.
5. ЖЕЛОВАЯ ЗАСВЕ	ВЫКЛ.	→	ВЫКЛ. / BLC / HLC
6. SSNR3	ВКЛ. / ←	→	ВКЛ. / ВЫКЛ.
7. ДЕНЬ/НОЧЬ	АВТО	→	ЦВЕТ / Ц/Б / АВТО
8. СПЕЦ ФУНКЦИИ	←	→	НАСТР. ВИДЕО / МОНИТОР / НАЗВАНИЕ КАМЕ / SYNC / СИГНАЛ ДВИЖ / ПРИВАТНОСТЬ / DIS / ЯЗЫК / RETURN
9. ВЫХОД	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET


SCV-2081R Snabbinstallationsguide

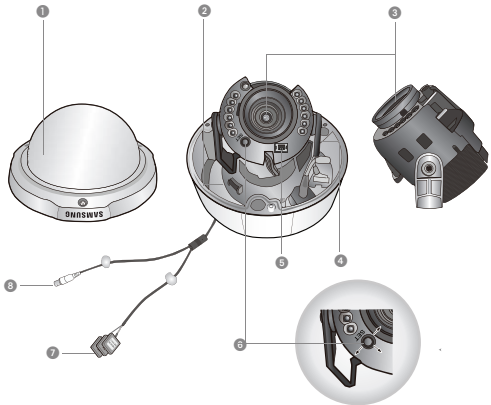

- 1 Kuppelhölje
- 2 Panoreringssokkel : Styr kamerans panoreringsvinkel.
- 3 x3.6 varifokal lins : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Roteringssockel : Styr kamerans roteringsvinkel.
- 5 Videoutgång till bildskärm
- 6 Funktionsinställningsomkopplare : Visa meny på skärmen och flytta markören åt fyra håll för bekräfta status eller efter ändring av ett valt objekt.
- 7 Strömförsörjningsgång : Anslut den typ av strömförsörjning som specificeras för respektive modell här.
- 8 Videoutgångsuttag : Videosignalerna matas ut via denna port. Anslut den här porten till bildskärmens port Video IN.

HUVUDINSTÄLLNINGAR			
► 1. LINS	DC	→	DC
2. EXPONERING	←	→	LJUSSTYRKA / SLUTARE / AGC / SENS-UP / RETURN
3. VITBAL.	ATW	→	ATW / UTMÖHUS / INOMHUS / MANUELL / AWC-SET
4. SDR	AV	→	AV / PÅ
5. MOTLJUS	AV	→	AV / BLC / HLC
6. SSNR3	PÅ	→	PÅ / AV
7. DAG/NATT	AUTO	→	FÄRG / S/N / AUTO
8. SPECIAL	←	→	BILDJUST. / BILDSKÄRM / KAMERATITEL / SYNK / RÖRSEDET. / AVSKILDHET / DIS / SPRÅK / RETURN
9. AVSLUTA	SPARA	→	SPARA / EJ / ÅTER


Krótką instrukcja konfiguracji modelu SCV-2081R

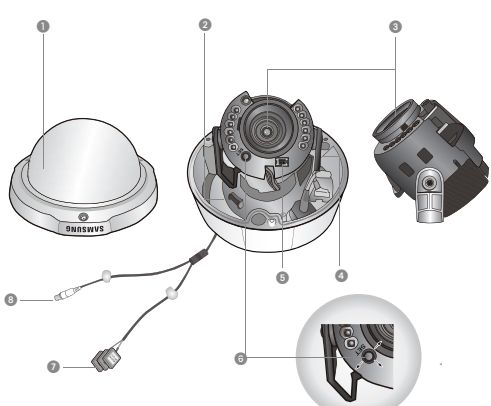

- 1 Osłona kopułki
- 2 Podstawa Pan : sterowanie kątem panoramowania kamery.
- 3 Moduł obiektywu zmiennoogniskowego x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Podstawa obrotowa : sterowanie kątem obrotu kamery.
- 5 Gniazdo wyjścia wizyjnego do monitora
- 6 Przełącznik ustawiania funkcji : Wyświetla menu ekranowe i przesuwaj kursor w czterech kierunkach w celu potwierdzenia stanu zmianie zaznaczonej pozycji.
- 7 Gniazdo wejściowe zasilania : Podłącz zasilanie, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi każdego modelu.
- 8 Gniazdo wyjściowe sygnałów wizyjnych : Sygnały wizyjne są wysyłane przez ten port. Podłącz ten port z portem WEJŚCIA sygnałów wizyjnych.

KONFIGURACJA GŁÓWNA			
► 1. OBIEKTYW	DC	→	DC
2. EKSPOZYCJA	←	→	JASNOŚĆ / MIGAWKA / AGC / SENS-UP / RETURN
3. BALANS BIELI	ATW	→	ATW / OUTDOOR / INDOOR / RĘCZNIŁE / AWC-SET
4. SDR	WYŁ.	→	WYŁ. / WŁ.
5. BACKLIGHT	WYŁ.	→	WYŁ. / BLC / HLC
6. SSNR3	WŁ.	→	WŁ. / WYŁ.
7. DZIEŃ/NOC	AUTO	→	KOLOR / CZ/B / AUTO
8. SPECJALNE	←	→	REG. OBRAZU / MONITOR / NAZWA / SYNC / DET. RUCHU / PRYWATNOŚĆ / DIS / JĘZYK / RETURN
9. WYJŚCIE	ZAPISZ	→	ZAPISZ / NIE ZAPISZ / RESET


SCV-2081R kort opstillingsvejledning

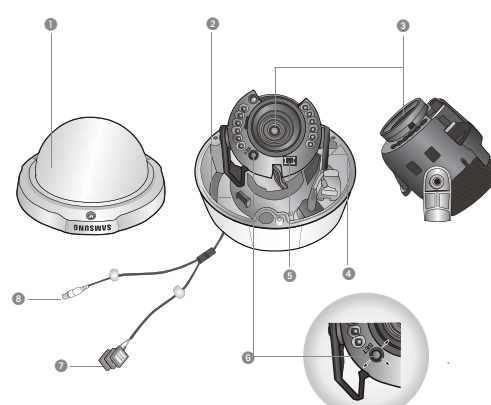

- 1 Videoudgangsstik : Videosignaler udsendes fra denne port. Tilslut denne port til Video IN-porten på en monitor
- 2 Kuppeldæksel
- 3 x3.6 zoomobjektiv linse-modul : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Panoreringssokkel : Styring af kameraets panoreringsvinkel
- 5 Rotationssokkel : Styring af kameraets rotationsvinkel.
- 6 Videoudgang til monitor
- 7 Strømindgang : Tilslut strøm som angivet for hver model her.
- 8 Funktionsopstillingskontakt : Viser menuen på skærmen og flytter markøren i fire retninger for at bekræfte status eller efter ændring af et valgt element.

HOVEDOPSÆTNING			
► 1. LINSE	DC	→	DC
2. EKSPONERING	←	→	LYSSTYRKE / LUKKER / AGC / SENS-UP / RETURN
3. HVIDBALANCE	ATW	→	ATW / UDENDORS / INDENDORS / MANUEL / AWC-SET
4. SDR	SLUK	→	SLUK / TÆND
5. MODLYS	SLUK	→	SLUK / BLC / HLC
6. SSNR3	TÆND	→	TÆND / SLUK
7. DAG/NAT	AUTO	→	FARVE / S-H / AUTO
8. SPECIAL	←	→	BILLEJUST. / MONITOR / KAMERATITEL / SYNK / BEVÆG. SPORING / PRIVATLIVETS / DIS / SPROG / RETURN
9. FORLAD	GEM	→	GEM / GEM IKKE / NULSTIL


Ghid rapid de configurare SCV-2081R

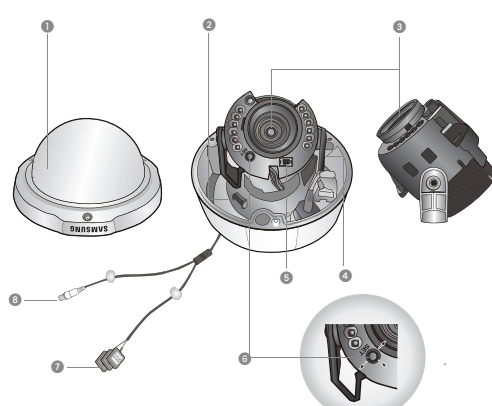

- 1 Înveliș dom
- 2 Suport panoramare : Controlează unghiul de panoramare al camerei.
- 3 Modul lentilă vari-focală x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Suport de răsucire : Controlează unghiul de răsucire al camerei.
- 5 Terminal ieșire video către monitor
- 6 Comutator funcții de configurare : Afișează meniul pe ecran și deplasează cursorul în cele patru direcții pentru a confirma starea sau după selectarea unui element.
- 7 Terminal intrare alimentare : Conectați alimentarea după cum se specifică aici pentru fiecare model.
- 8 Mufă ieșire video : Semnalele video sunt transmise prin acest port. Conectați acest port la portul Video IN al monitorului.

CONFIGURARE PRINCIPALĂ			
► 1. LENTILĂ	DC	→	DC
2. EXPUNERE	←	→	LUMINOZITATE / OBTURATOR / AGC / SENS-UP / RETURN
3. NIVEL DE ALB	ATW	→	ATW / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL / AWC-SET
4. SDR	OPRIT	→	OPRIT / PORȚIT
5. LUM. FUNDAL	OPRIT	→	OPRIT / BLC / HLC
6. SSNR3	PORȚIT	→	PORȚIT / OPRIT
7. NOAPTE/ZI	AUTO	→	COLOR / AN / AUTO
8. SPECIALE	←	→	ADJUST IMAGINE / MONITOR / SUBTITRARE / SINC / DET MIȘ. CARE / CONFID. / DIS / LIMBĂ / RETURN
9. IEȘIRE	SALVEAZĂ	→	SALVEAZĂ / NU SALBA / RESETARE

SCV-2081R Hızlı Kurulum Kılavuzu

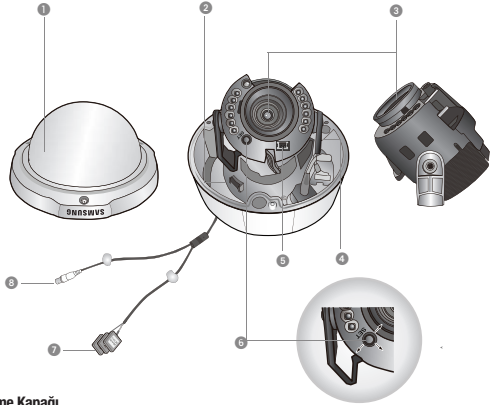


- 1 Dome Kapağı
- 2 Kaydırma Tabanı : Kameranın kaydırma açısını kontrol eder.
- 3 x3.6 Değişken Odaklı Lens Modülü : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Döndürme Tabanı : Kameranın dönme açısını kontrol eder.
- 5 Monitöre Video Çıkış Terminali
- 6 Foknsiyon Ayar düğmesi : Menüü ekranda görüntüledikten sonra imleci dört istikamette kaydırarak durum ya da seçilen öğe değişimini teyit edin.
- 7 Güç giriş terminali : Her model için belirlenen güç kaynağını buraya bağlayın.
- 8 Video Çıkış Jaki : Video sinyalleri bu port üzerinden verilir. Bu portu monitörün Video IN portuna bağlayın.

ANA AYAR			
► 1. LENS	DC	→	DC
2. POZİLAYMA	←	→	PARLAKLIK / ORBURATÖR / AGC / SENS-UP / RETURN
3. BEYAZ DENG	ATW	→	ATW / DIŞ MEKAN / İÇ MEKAN / MANUEL / AWC-SET
4. SDR	KAPALI	→	KAPALI / AÇIK
5. ARKA IŞIK	KAPALI	→	KAPALI / BLC / HLC
6. SSNR3	AÇIK / KAPALI	→	AÇIK / KAPALI
7. GÜNDÜZ/GECE	AUTO	→	RENKLİ / S/B / AUTO
8. ÖZEL	←	→	GRNT AYR ADJ. / EKRAN / KAM İSMİ / SENK / HAREKET DED. / GİZLİLİK / DGS / DİL / RETURN
9. ÇIK	KAYDET	→	KAYDET / KAYDETME / SIFIRLA MA

• Çihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü. • Çihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan.
KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ San. Ve Tic. A.Ş.
EDS ELEKTRONİK DESTEK San. Tic. Ltd. Şti.
KONT BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ ve Dis Ticaret A.Ş.


SCV-2081R Vodič za brzo podešavanje

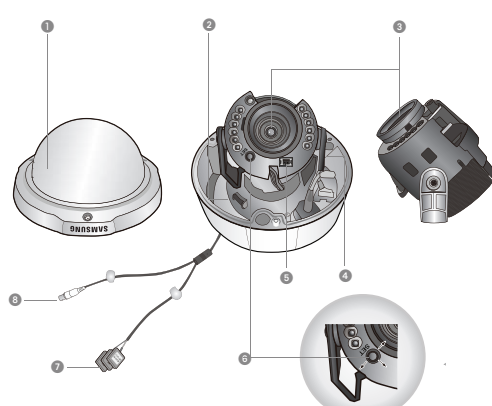

- 1 Poklopac kupole
- 2 Osnova preleta : Kontrolisanje ugla preleta kamere.
- 3 Modul x3.6 varifokalnog sočiva : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Rotiranje osnove : Kontrolisanje ugla rotiranja kamere
- 5 Terminal za video izlaz do monitora
- 6 Prekidač za podešavanje funkcije : Prikazuje meni na ekranu i pomera kurzor u četiri smera, da bi se potvrdio status ili nakon menjanja izabrane stavke.
- 7 Prikjučak za video izlaz : Video signali izlaze preko ovog porta. Povežite ovaj port za Video IN port monitora.
- 8 Terminal za ulaz napajanja : Povežite napajanje kako je naznačeno za svaki model ovde.

GLAVNO PODEŠAVANJE			
► 1. SOČIVO	DC	→	DC
2. IZLOŽENOST	←	→	OSVETLJENJE / KAPAK / AGC / SENS-UP / RETURN
3. BALANS BELE	ATW	→	ATW / NAPOLJU / UNUTRA / RUČNO / AWC-SET
4. SDR	ISKLJULENO	→	ISKLJULENO / UKLJUČENO
5. BACKLIGHT	ISKLJULENO	→	ISKLJULENO / BLC / HLC
6. SSNR3	UKLJUČENO	→	UKLJUČENO / ISKLJULENO
7. DAN/NOĆ	AUTO	→	BOJA / C/B / AUTO
8. SPECIJALNO	←	→	POD. SLIKE / MONITOR / NAZIV KAMERE / SYNC / DET. POKRETA / PRIVATNOST / DIS / JEZIK / RETURN
9. IZLAZ	SAČUVAJ	→	SAČUVAJ / NE SAČUVATI / RESETUJ

Guia resumido de instalaç o do SCV-2081R

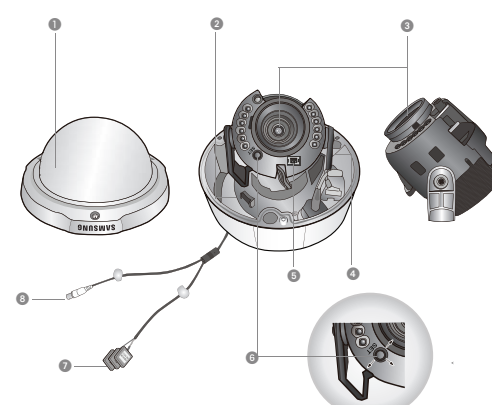

- 1 Cobertura de ab bada
- 2 Base horizontal : controla o  ngulo horizontal da c mera.
- 3 M dulo de lente varifocal x3.6 : 2.8 ~ 10.0mm(F1.2).
- 4 Base de rota  o : controla o  ngulo de rota  o da c mera.
- 5 Terminal de sa da de v deo para o monitor
- 6 Chave de configura  o de fun  o : Exibe o menu na tela e move o cursor para quatro dire  es para confirmar o status ou depois da altera  o um item selecionado.
- 7 Terminal de entrada de energia : Conecte aqui o cabo de energia como especificado para cada modelo.
- 8 Tomada de sa da de v deo : Os sinais de v deo s o transmitidos atrav s dessa porta. Conecte essa porta   porta Video IN de um monitor.

CONFIGURA��O PRINCIPAL			
► 1. LENTE	DC	→	DC
2. EXPOSI���O	←	→	BRILHO / OBTURADOR / CGA / SENS-UP / RETORNAR
3. EQUIL BRANCO	ATW	→	ATW / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL / AWC-SET
4. SDR	DESL	→	DESL / LIG
5. ILUM TRASEIRA	DESL	→	DESL / BLC / HLC
6. SSNR3	LIG	→	LIG / DESL
7. DIA/NOITE	AUTO	→	COR / B/P / AUTO
8. ESPECIAL	←	→	AJ. IMAGEM / MONITOR / T�TULO C�MERA / SINC / DET. MOVIMENTO / PRIVACIDADE / EIG / IDIOMA / RETORNAR
9. SAIR	SALV	→	SALV / N�O SALV / REDEF