


Краткое руководство по настройке SCZ-3370

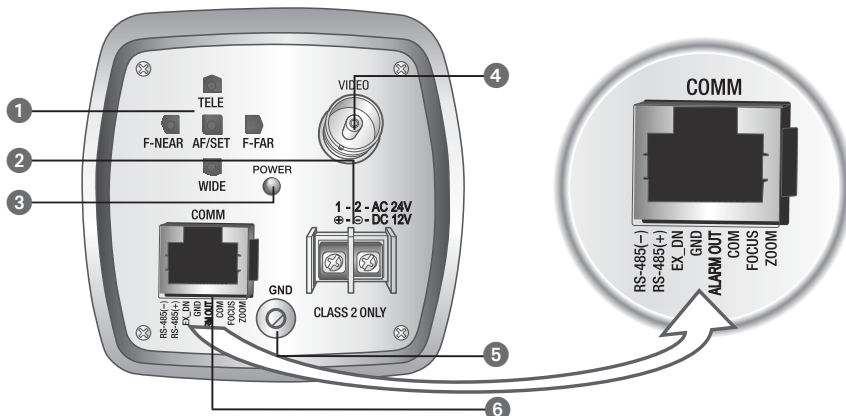

1 Кнопки:

- ➔ С помощью следующих кнопок осуществляется управление функцией изменения фокусного расстояния (зум), регулировкой фокуса и автофокусировкой.
 - Кнопка WIDE (ШИРОКОУГОЛЬН.): для расширения обзора.(ОТЪЕЗД КАМЕРЫ)
 - Кнопка TELE (ТЕЛЕ): для приближения удаленного объекта.(НАЕЗД КАМЕРЫ)
 - Кнопка F-NEAR: для получения четкого изображения близкого объекта.
 - Кнопка F-FAR: для получения четкого изображения удаленного объекта.
- ➔ При нажатии кнопки 'SET' ("НАСТРОЙКА"), функции изменения фокусного расстояния блокируются, а на экране появляется главное меню настройки.
- ➔ Следующие кнопки используются для перемещения по главному меню настройки.
 - SET (НАСТРОЙКА): Для доступа к главному меню настройки.
 - UP(ВВЕРХ)(Кнопка TELE): для перемещения курсора вверх.
 - DOWN(ВНИЗ)(Кнопка WIDE): Для перемещения курсора вниз.
 - LEFT(ВЛЕВО)(Кнопка F-NEAR):Для перемещения курсора влево.
 - RIGHT(ВПРАВО)(Кнопка F-FAR):Для перемещения курсора вправо.

2 Разъем ввода питания : Подача электропитания (DC Type : DC 12V ±10% / DUAL Type : DC 12V±10%, AC 24V±10%).

3 Светодиодный индикатор питания : Загорается при подаче электропитания.

4 Гнездо выхода видеосигнала : Используется для подключения внешнего видеомонитора.

5 GND : гнездо заземления.

6 ГНЕЗДО RJ-45 : Имеются разъемы для связи RS-485 (COM), MD OUT (выходного сигнала обнаружения движения, сигналов зума и фокуса, EX_DN).

Название	Цвет кабеля	Описание	Название	Цвет кабеля	Описание
ZOOM	ОРАНЖЕВЫЙ	-	GND	СИНИЙ	-
FOCUS	БЕЛЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ		EX DN	БЕЛЫЙ/СИНИЙ	Наружный D/N
COM	ЗЕЛЕНЫЙ		485+	КОРИЧНЕВЫЙ	Связь RS-485
ALARM OUT	БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ		485-	БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ	Связь RS-485

1. Нажмите кнопку SET и удерживайте ее в течении 2 секунд. (Одновременное нажатие кнопки активирует АВТОФОКУСИРОВКУ (AUTO FOCUS)).

- На экране монитора появится главное меню настройки.

2. Выбрать необходимую функцию с помощью кнопок "ВВЕРХ" (UP) или "ВНИЗ" (DOWN).

- Каждое нажатие кнопки "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" перемещает курсор к следующей или предыдущей функции.
- Переместить курсор к желаемому пункту меню.

3. Изменить состояние настройки с помощью кнопок "ВЛЕВО" (LEFT) или "ВПРАВО" (RIGHT).

4. По завершении настройки переместить курсор на "ВЫХОД" ('EXIT') и нажать кнопку SET ("НАСТРОЙКА").



ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции, отмеченные прямоугольной стрелкой, имеют доступное подменю.
- Доступ к подменю осуществляется нажатием кнопки SET ("НАСТРОЙКА").

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

▶ SDDR	ВКЛ. ◀	→	ВКЛ. / ВЫКЛ.
БАЛАНС БЕЛОГО	ATW	→	ATW / ВРУЧНУЮ / AWC—SET / СНАРУЖИ / ВПОМЕЩЕНИИ
ФОНОВАЯ ЗАСВЕТКА	ВЫКЛ.	→	ВЫКЛ. / BLC / HLC / WDR
ИНТЕЛЛЕКТ.	ВЫКЛ.	→	ВЫКЛ. / ВКЛ.
ФОКУС ◀		→	РЕЖИМ / УВЕЛИЧ СЛЕЖЕНИЕ / УВЕЛИЧ СКОРОСТЬ / D-ZOOM / ЧВЕЛИЧ ПОЛ ИНИЦ / ПОЛЬЗ.ПРЕДУСТ. / ИНИЦ.ОБЪКТИВ / ВОЗВРАТА
ЭКСПОЗИЦИЯ ◀		→	ЯРКОСТЬ / ДИАФРАГМА / ЗАТВОР / АРЧ / SSSNR3 / SENS-UP / ВОЗВРАТА
СПЕЦ. ФУНКЦИИ ◀		→	ВПС/ПРИВАТНОСТЬ / ДЕНЬ/НОЧЬ / ЦИФР. СТАБИЛИ. / СИНХРОНИЗАЦИЯ / НАСТРОЙКА СВЯЗИ / НАСТР. ИЗОБР. / ОТОБРАЗИТЬ / ВОЗВРАТА
ПЕРЕЗАГРУЗТЬ		→	
ВЫХОД		→	