



32-х зонная беспроводная клавиатура MG32LRF V1.1 Руководство по инсталляции

Двухсторонняя беспроводная клавиатура MG32LRF выполняет такие же функции как и проводная клавиатура, включая программирование системы. Беспроводная клавиатура MG32LRF совместима с 32-х зонной беспроводной контрольной панелью (MG5000 версия V1.30 или выше).

Шаг 1: Подключение питания

А. Инсталляция аккумулятора

Снимите заднюю крышку и установите 3.7В аккумулятор. Поставляемый вместе с клавиатурой аккумулятор может заменить стандартная батарея от сотового телефона. Аккумулятор является только резервным источником питания.

В. Подключение основного источника питания постоянного тока

Для подключения основного источника питания используйте только адаптер на 6В. Не используйте трансформатор 16В с переменным током. Подключите стандартное зарядное устройство от сотового телефона с напряжением 6В к разъемам ниже разъемов аккумулятора. Стандартные зарядные устройства компании Nokia, совместимы с клавиатурой MG32LRF: ACP-8U, ACP-12U, ACP-8E, ACP-12E, и AC-3U.

С. Индикатор зарядки аккумулятора

Клавиша [⏻] будет гореть, показывая что идет зарядка аккумулятора только после восстановления основного питания.

Шаг 2: Закрепление клавиатуры

Автоматическое закрепление

В течении 10 минут после подачи питания контрольная панель откроет окно для автоматического закрепления. Нажмите и удерживайте клавиши [⏻] и [VYP] в течении 3 сек. Выбранная клавиатура закреплена за контрольной панелью. В течении 10 минут можно закрепить максимум 4 беспроводные клавиатуры.

Стандартное закрепление

Нажмите клавишу [ENTER]. Введите код инсталлятора [INSTALLER CODE] или код обслуживания [MAINTENANCE CODE].

Секция(ии) [570] = Клавиатура 1, [571] = Клавиатура 2, [572] = Клавиатура 3, или [573] = Клавиатура 4.

Нажмите и удерживайте клавиши [⏻] и [VYP] в течении 3 сек. Выбранная клавиатура закреплена за контрольной панелью. Альтернативно введите серийный номер клавиатуры MG32LRF в одну из 4 секции для закрепления за контрольной панелью.

Мощность сигнала

В секциях с [575] по [578] можно посмотреть мощность сигнала беспроводной клавиатуры:

[575]	Мощность сигнала беспроводной клавиатуры 1	[577]	Мощность сигнала беспроводной клавиатуры 3
[576]	Мощность сигнала беспроводной клавиатуры 2	[578]	Мощность сигнала беспроводной клавиатуры 4

RSSI - Индикатор мощности сигнала приемника (1 = слабый сигнал, 10 = хороший сигнал)	
Мощность сигнала	Звуковой индикатор клавиатуры
от 1 до 4 (<i>измените место положение беспроводной клавиатуры</i>)	1 звуковой сигнал
от 5 до 7	2 звуковых сигнала
от 8 до 10	3 звуковых сигнала

Опции беспроводной клавиатуры

Опции беспроводной клавиатуры устанавливаются в секции [580]:

Опции		ВЫКЛ	ВКЛ (заводская установка)
[1]	Контроль клавиатуры 1	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл
[2]	Контроль клавиатуры 2	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл
[3]	Контроль клавиатуры 3	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл
[4]	Контроль клавиатуры 4	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл

Режим отображения

Режим отображения устанавливается в секции [580]:

Опция		ВЫКЛ	ВКЛ (заводская установка)
[8]	Режим отображения в реальном времени	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл

Беспроводная клавиатура MG32LRF имеет два режима отображения. При заводской установке все события (зона в тревоге и т.д.) показываются в реальном времени, сразу после их происхождения. При выключенном режиме реального отображения система будет показывать только зоны в тревоге или в задержке на вход. Если Вы хотите посмотреть статус всех зон, нажмите клавишу [i]. Открытые, но не генерирующие тревогу зоны будут отображены только после нажатия клавиши [i]. Статус всех зон будет показан в моменте нажатия клавиши [i]. После 30 сек. отображение статуса зон выключится.

Режим экономии энергии

После 1 мин при отключении основного источника питания клавиатура выключит отображение и перейдет в режим экономии энергии. Нажмите клавишу [i] для активации отображения.

ВНИМАНИЕ: В режиме экономии энергии события не будут отображаться. Нажмите клавишу [i] для активации отображения и просмотра статуса системы.

Светодиод Power / RxTx

Вкл = Питание контрольной панели (не клавиатуры).


Быстро мигает = Идет передача/прием данных.

Неисправность

Группа [16]: Потеря связи с беспроводной клавиатурой.

Техническое описание			
Рабочая частота	433MHz или 868MHz	Дальность действия в типичных жилых условиях	40м
Основной источник питания	6В (300mA)	Совместимость	Magellan MG5000 (версия V1.30 или выше)
Резервный аккумулятор	3.7В Li-ion перезаряжаемый	Рабочая температура	от 0°C до 49°C
Срок службы аккумуляторов в режиме ожидания	до 48 часов		

MG32LRF без задней крышки

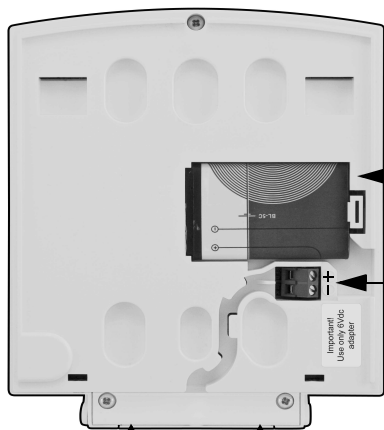

Аккумулятор (3.7В Li-ion)

Разъемы для подключения основного источника питания (6В)

Не используется

Обновление ПО

MG32LRF с задней крышкой

